



Packa provet så här:

1.

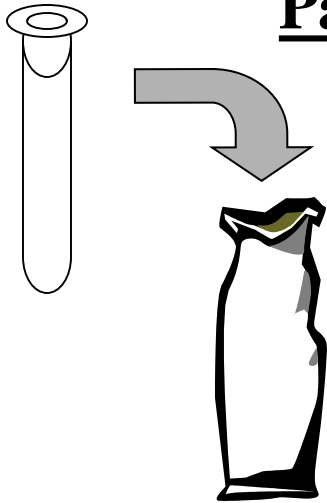

Lägg provröret (med provet i) i en liten plastpåse/absorptionspåse. Förslut påsen med gummisnodd eller tejp och desinficera den utanpå.

2.

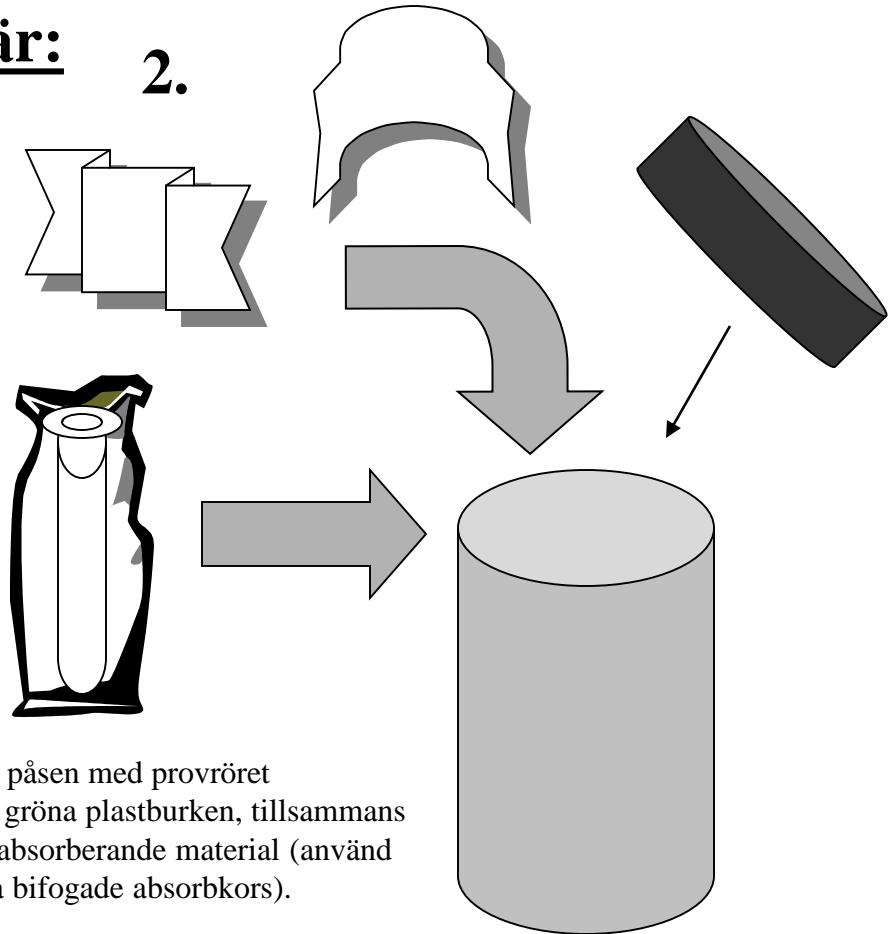

Lägg påsen med provröret i den gröna plastburken, tillsammans med absorberande material (använd gärna bifogade absorbkors).

3.

Skruva på locket på burken och lägg burken i transportväskan eller transportkartongen (finns i utrustningen). Bifoga remiss.